PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA DOBLE TINA / SEMI-AUTOMÁTICA

LAV-1895

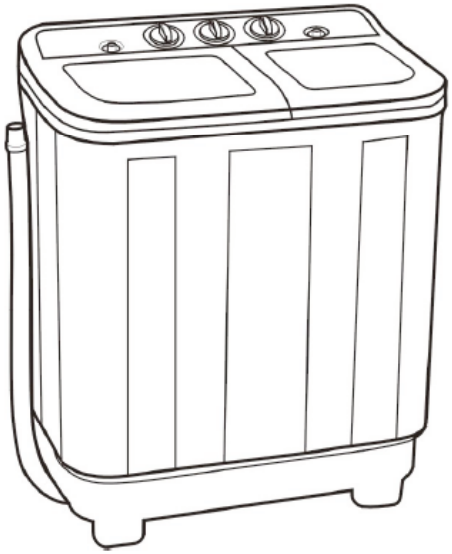

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

- **MODELO CON CUBIERTA DE PLÁSTICO (opcional)**
  Esta lavadora de doble barril cuenta con una cubierta exterior de plástico altamente durable y no se corroe. El diseño de la cubierta con bordes redondeados le da una apariencia brillante y agradable.

- **MODELO CON CUBIERTA DE METAL (opcional)**
  Esta cubierta es más resistente que la de plástico. Cuenta con un interior plástico a prueba de corrosión con un diseño novedoso y seguro. Comparada con otras lavadoras de doble barril, esta cuenta con un diseño elegante y atractivo, para satisfacción de los clientes sofisticados. Puede elegir el cuerpo de acero o aleación de aluminio.

- **CHORRO "CASCADA" (opcional)**
  El agua es arrojada en grandes chorros desde varias direcciones durante el lavado. Esta característica ahorra tiempo de lavado y logra que las ropas queden más limpias.

- **LAVADO MANUAL**
  El pulsador grande tiene varios pulsadores que simulan un lavado manual, generando una gran corriente de agua que logra un mejor lavado.

- **DISEÑO DE GRAN CAPACIDAD**
  Le permite lavar grandes cantidades de ropa.

- **DISEÑO SÚPER SILENCIOSO**
  Tiene un sistema de balanceo de bajo ruido para que el lavado sea más silencioso.

- **FILTRO PARA PELUSAS**
  Retiene efectivamente las pelusas que aparecen durante el lavado para mantener la ropa limpia.

- **SISTEMA DE DRENAJE (OPCIONAL)**

- **VARIOS NIVELES PARA EL AGUA**

- **VARIOS TIPOS DE CHORRO**

APARIENCIA

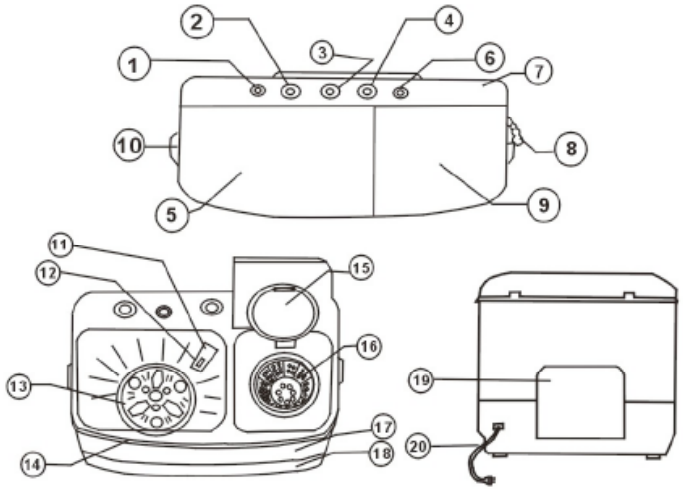

NOMBRE DE LAS PARTES

1. ENTRADA DE AGUA
2. TIEMPO DE LAVADO
3. SELECTOR DE LAVADO Y DRENAJE
4. TIEMPO DE CENTRIFUGADO
5. TAPA DE LA LAVADORA
6. ENTRADA DE AGUA CENTRIFUGADORA
7. PANEL DE CONTROLES
8. MANGUERA DE DRENAJE
9. TAPA DE LA CENTRIFUGADORA
10. GANCHO
11. SOPORTE DEL FILTRO
12. FILTRO
13. PULSADOR
14. CUBIERTA
15. TAPA INTERNA DE LA CENTRIFUGADORA
16. BARRIL DE LA CENTRIFUGADORA
17. CUBIERTA EXTERIOR
18. BASE DE LA LAVADORA
19. TAPA POSTERIOR
20. CABLE Y ENCHUFE

INSTRUCCIONES DE LAVADO

PREPARACIÓN

1. Sitúe la máquina en una superficie horizontal.
2. Esta máquina requiere un enchufe ambipolar para una mayor seguridad durante el funcionamiento de la lavadora. No conecte el cable de tierra a la cañería de agua, de gas, de calefacción u otras.
3. Recueste la manguera. No lo haga si la lavadora está drenando.
4. Use la manguera de agua para conectar a la entrada de agua.
5. Llene de agua hasta el nivel correspondiente al tipo de ropa y el peso que se vaya a lavar.
6. Encienda la lavadora.

LAVADO

1. Coloque las prendas y la cantidad necesaria de detergente en el barril. No coloque demasiado detergente porque será difícil de enjuagarlo.
2. Abra la llave de agua y llene el barril al nivel correspondiente al tipo de lavado que vaya a realizar.
3. Elija el tipo de lavado mediante el SELECTOR DE LAVADO Y DRENAJE, de acuerdo al material y el peso de las prendas que vaya a lavar.
4. Ajuste el reloj de TIEMPO DE LAVADO para iniciar el lavado.
5. Cuando el proceso haya terminado, coloque el SELECTOR DE LAVADO Y DRENAJE en la posición de drenaje.

CENTRIFUGADO

1. Después de haber drenado el agua, coloque las prendas en el barril de centrifugado y presiónelas un poco.
2. Cierre la tapa de seguridad y la tapa de la centrifugadora.
3. Ajuste el TIEMPO DE CENTRIFUGADO de acuerdo al tipo de ropa.

ESCURRIDO

1. Después del centrifugado, coloque la entrada de agua al barril de la centrifugadora por 20 a 30 segundos.
2. De acuerdo al tipo de centrifugado, centrifugue las prendas por un minuto y repita la operación por uno o dos minutos más.

ENJUAGUE

1. Después del escurrido abra la tapa de la centrifugadora y la tapa de seguridad y coloque las prendas en el barril de lavado.
2. No coloque más detergente y repita el proceso de lavado.

CUIDADO

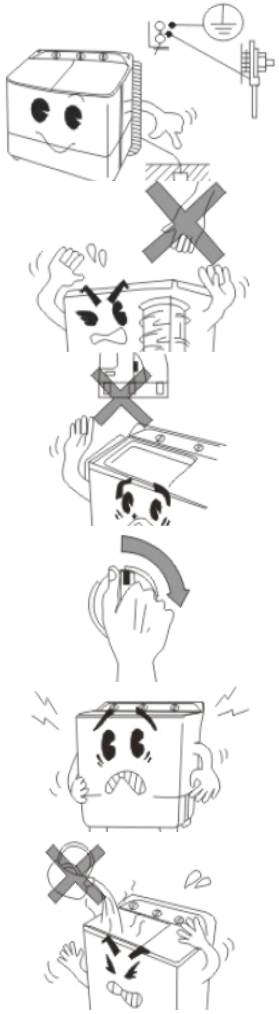

- Asegúrese de tener una conexión a tierra por motivos de seguridad.
- Nunca introduzca sus manos en la centrifugadora mientras esta esté girando, incluso si está girando a poca velocidad. Tenga mucho cuidado con los niños.
- No lave prendas que tengan accesorios que puedan desprenderse ya que podrían dañar la lavadora o bloquear el drenaje.
- Gire los relojes en sentido horario.
- Si oye ruidos raros o si la lavadora se mueve de manera extraña, apáguela de inmediato
- La temperatura no debe ser alta, caso contrario podría dañar los componentes internos de la lavadora.

MANTENIMIENTO

- Asegúrese de desenchufar la lavadora después de usarla

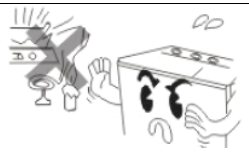	
No coloque la lavadora cerca del fuego	No coloque objetos calientes ni muy pesados sobre la lavadora.
Para limpiar el exterior de la lavadora use un paño suave. Esponjas ásperas o solventes pueden dañar la pintura.	No coloque la lavadora en la intemperie, ni expuesta al sol o en lugares húmedos.

DESPUÉS DEL USO

1. Desconecte el cable de energía y colóquelo en el lugar correcto.
2. Drene el agua que ha quedado en el barril.
3. Vuelque el filtro y lávelo.
4. Vuelva a colocar la entrada de agua y cuelgue la manguera. Coloque la lavadora en un área ventilada.

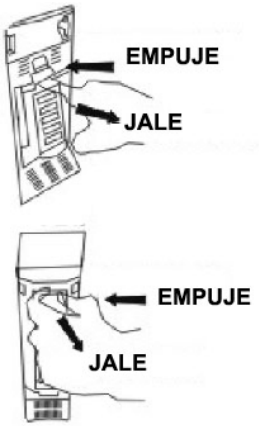

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no gira	No hay energía o la lavadora está desenchufada	Encienda o enchufe la lavadora
	La correa está rota	Arregle la correa
	La correa está suelta	Ajuste la correa
	El pulsador está siendo bloqueado por algo	Quite lo que esté bloqueando el pulsador
El motor gira muy lento	La correa está suelta	Ajuste o remplace la correa
	El tornillo flexible del motor está suelto	Ajuste la correa y el tornillo
Ruido y vibración anormal	Las prendas de la centrifugadora no están bien distribuídas	Coloque bien las prendas
	Hay algo entre el motor y el barril	Quite lo que hay en el medio
El agua se filtra desde el barril	La manguera no está bien ajustada al barril	Ajústela
La centrifugadora no gira	El interruptor está suelto	Ajuste el contacto o el interruptor
	El tornillo de fijación del barril de la centrifugadora o el eje está suelto	Ajuste el tornillo
	Una prenda se ha enredado en el eje	Quite la prenda
	Linea de Draga está frenada	Ajuste para que no este frenada
No se puede drenar la centrifugadora	Hay algo entre el barril y las paredes de la centrifugadora	Quite lo que esté en medio

ATENCIÓN: Si su problema no se resuelve con los consejos citados anteriormente, consulte con un técnico calificado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CAPACIDAD MAX.		NIVEL DE AGUA		FUENTE DE ENERGÍA		CONSUMO DE ENERGIA	
	LAVADO	CENTRI-FUGADO	MAX.	MIN.	VOLTAJE	FREC.	LAVADO	CENTRI-FUGADO
	5.0 KG	4.5 KG	41 L	28 L	110V	60Hz	280 W	140 W

DIAGRAMA DEL CIRCUITO